KM-1510/1810 Bedienungsanleitung Drucksystem M





The best solution.
That's what I want.



KM-1510/1810 Drucksystem (M)

Bedienungsanleitung



Dieses Anwenderhandbuch sorgfältig lesen, bevor der Digitalkopierer KM-1510 und KM-1810 als Drucker eingesetzt wird.

HBKM-PSM - Stand: 11/2002

Inhalt

Markennamen	3
IBM PROGRAM LICENSE AGREEMENT	4
Warenzeichen von Schriftenherstellern	5
Agfa Japan License Agreement Guidelines	5
Zu dieser Bedienungsanleitung	6
Zum Online-Handbuch	6
Das System anschließen	7
Direktanschluss des Druckers an einen Rechner (über Parallelkabel) Drucker an ein Netzwerk anschließen (optionale Netzwerkkarte	7
muss installiert werden)	7
Kapitel 1 — Vorbereitungen	
Zubehör	8
Benötigte Zusatzteile	
Bezeichnung der Bestandteile (Hauptgerät)	
Metrische Formate	
Bedienfeld (Drucker)	10
Kapitel 2 — Einrichtung	11
Druckerkabel anschließen	11
Software installieren	
Netzwerkeinstellungen (TCP/IP)	
Netzwerkeinstellungen (TCP/IP)	
Kanifal Q. Fablankahahan	44
Kapitel 3 — Fehlerbehebung	14
Druckvorgang abbrechen	14
Wenn Fehlercodes oder Fehlermeldungen angezeigt werden	
Fehleranzeigen auf diesem Drucker	
Fehlersuchtabelle	17
Kanitel 4 — Technische Daten	18

Markennamen

PRESCRIBE ist ein eingetragenes Warenzeichen der KYOCERA Corporation.

PRESCRIBE 2e und KPDL2 sind Warenzeichen der KYOCERA Corporation.

MS-DOS, Windows und Windows NT sind Warenzeichen der Microsoft Corporation.

PCL und PJL sind eingetragene Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.

PostScript ist ein eingetragenes Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.

Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation.

Novell und NetWare sind eingetragene Warenzeichen der Novell. Inc.

Centronics ist ein Warenzeichen der Centronics Data Computer Corporation.

IBM und IBM PC-AT sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

PowerPC ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corporation in Amerika sowie anderer Unternehmen.

TrueType und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

AppleTalk ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

Dieses Produkt wurde mit Tornado, dem Echtzeit-Betriebssystem (ROTS) in der allgemeinen Entwicklungsumgebung von Wind River Systems, Inc., entwickelt.

Dieser Drucker verwendet PeerlessPrintXL, ein von der Peerless Group entwickeltes PCL-kompatibles System, für die HP-LaserJet-kompatible PCL6-Emulation. PeerlessPrintXL ist ein Warenzeichen der Peerless Group (Redondo Beach, CA 90278, USA).

AGFA ◆ Enthält UFST™ und MicroType® der Agfa Corporation.

Alle sonstigen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Die Kennzeichnung ™ und ® wird in dem vorliegenden Handbuch nicht verwendet.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch sowie alle urheberrechtlich schützbaren Materialien dürfen ohne vorherige, schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder ganz noch auszugsweise kopiert oder reproduziert werden.

Gesetzliche Einschränkungen beim Kopieren

- Gegebenenfalls ist es verboten, urheberrechtlich geschützte Materialien ohne Genehmigung des Rechteinhabers zu kopieren.
- Das Kopieren von Banknoten ist in jedem Fall verboten.
- Das Kopieren sonstiger Unterlagen kann gegebenenfalls verboten sein.

IBM PROGRAM LICENSE AGREEMENT

THE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORE SOFTWARE PROGRAMS ("PROGRAMS") WHICH BELONG TO INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ("IBM"). THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDER WHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OF THE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULL REFUND. IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14 DAYS. THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESE TERMS AND CONDITIONS.

The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country organization, grants you a license for the Programs only in the country where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those granted you under this license.

The term "Programs" means the original and all whole or partial copies of it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner, copyrights in the Programs.

1. License

Under this license, you may use the Programs only with the device on which they are installed and transfer possession of the Programs and the device to another party.

If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and any other documentation to the other party. Your license is then terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its first use of the Program.

You may no

- 1) use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as provided in this license;
- reverse assemble or reverse compile the Program; or
- 3) sublicense, rent, lease, or assign the Program.

2 Limited Warranty

The Programs are provided "AS IS."

THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THE PROGRAMS (OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.

SUPPLEMENT TO AGREEMENT FOR SOFTWARE BUNDLING AND DISTRIBUTION FOR ALDC

3. Limitation of Remedies

IBM's entire liability under this license is the following;

- 1) For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will be limited to the greater of:
 - a) the equivalent of U.S.\$25,000 in your local currency; or
 - b) IBM's then generally available license fee for the Program

This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real or tangible personal property for which IBM is legally liable. IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its authorized supplier, has been advised of the possibility of such damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based on any third party claim. This

supplier, has been advised of the possibility of such damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow these limitations or exclusions, so they may not apply to you.

4. General

You may terminate your license at any time. IBM may terminate your license if you fail to comply with the terms and conditions of this license. In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are responsible for payment of any taxes, including personal property taxes, resulting from this license. Neither parly may bring an action, regardless of form, more than two years after the cause of action arose. If you acquired the Program in the United States, this license is governed by the laws of the State of New York. If you acquired the Program in Canada, this license is governed by the laws of the Country in which you acquired the Program.

Warenzeichen von Schriftenherstellern

Alle im Drucker eingebauten Fonts sind lizenziert durch die Agfa Corporation.

Helvetica, Palatino und Times sind eingetragene Warenzeichen der Linotype-Hell AG.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery und ITC ZapfDingbats sind eingetragene Warenzeichen der International Typeface Corporation.

Agfa Japan License Agreement Guidelines

- 1. "Software" shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols ("Typefaces") solely for your own customary business. Agrid Japan retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms ex-pressly set forth in this Agreement.
- To protect proprietary rights of Agfa Japan, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy.
- 5. This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Agfa Japan if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Agfa Japan. When this License expires or is terminated, you shall either return to Agfa Japan or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- Agfa Japan warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Agfa Japan-published specifications. Agfa Japan does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
 - THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
- Your exclusive remedy and the sole liability of Agfa Japan in connection with the Software and Typefaces is repair or replace-ment of defective parts, upon their return to Agfa Japan.
 - IN NO EVENT WILL AGFA JAPAN BE LIABLE FOR LOST PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND TYPE-FACES.
- 9. New York, U.S.A. law governs this Agreement.
- 10. You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Agfa Japan.
- 11. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(iii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY.

Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung Cruckereinrichtung wird benötigt, wenn die Druckerkarte im Kopierer installiert und der Kopierer vorwiegend als lokaler Drucker genutzt wird. Sie erläutert die Einrichtung des Kopierers als Drucker.

Da Einrichtung und Konfiguration des Druckers je nach Rechnerumgebung unterschiedlich sein können, brauchen Sie nur die auf Ihre Rechnerumgebung bezogenen Abschnitte zu lesen und die entsprechenden Schritte auszuführen.


Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in Kombination mit dem Online-Handbuch einzusetzen, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet. In diesem Online-Handbuch ist erläutert, wie Sie Druckvorgänge abwickeln, bestimmte Parameter einstellen und das System konfigurieren. Außerdem ist beschrieben, welche Schritte Sie am Rechner ausführen müssen.

Zum Online-Handbuch

Das Online-Handbuch zu dieser Bedienungsanleitung wird in Form einer PDF-Datei (Portable Document Format) bereitgestellt, die sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet. Um dieses Handbuch aufrufen zu können, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Das Installationsprogramm hierfür finden Sie ebenfalls auf der CD-ROM, so dass Sie die Software direkt von der CD auf Ihrer Festplatte installieren können.

Das System anschließen

Direktanschluss des Druckers an einen Rechner (über Parallelkabel) ...



Drucker über Parallelkabel direkt an den Rechner anschließen Seite 11






Druckertreiber im Rechner installieren Siehe **Online-Handbuch**

CD-ROM


Drucker an ein Netzwerk anschließen (optionale Netzwerkkarte muss installiert werden)


<Anschlussbeispiel>

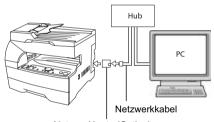

Netzwerkkarte (Option)

Netzwerkkabel (100Base-TX, 10Base-T etc.) an den Drucker anschließen Seite 11



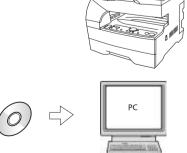

Druckertreiber im Rechner installieren Siehe **Online-Handbuch**

CD-ROM

Kapitel 1 - Vorbereitungen


Zubehör

- Eine CD-ROM
- Diese Bedienungsanleitung

Benötigte Zusatzteile

Parallelkabel

Bezeichnung der Bestandteile (Hauptgerät)

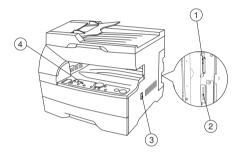


- Parallele Schnittstelle
 Hier ein bidirektionales Parallelkabel anschließen
- Speicherkarten-Steckplatz
 Hier die optionale Speicherkarte einschieben
- 3. Netzschalter

Diesen Schalter auf ON (1) setzen, um den Drucker einzuschalten. Vor Anschluss des Druckerkabels etc. diesen Schalter immer unbedingt auf OFF (O) setzen.

4. Bedienfeld

Hierüber die Parametereinstellungen am Drucker selbst ändern

Metrische Formate

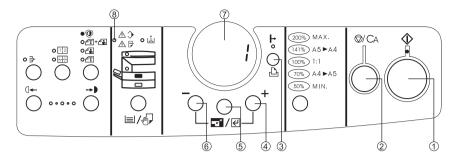

1. Taste Start [GO]

Diese Taste drücken, um einen unterbrochenen Druckvorgang wieder aufzunehmen bzw. einen Seitenvorschub zu erzwingen. Außerdem wird der Drucker über diese Taste on- und offline geschaltet. Bei online geschaltetem Drucker leuchtet die Anzeige **Data On-line**.

Taste Stop/Reset [CANCEL]
 Diese Taste drücken, wenn ein laufender Druckvorgang angehalten, die Eingabe von Parameterwerten abgebrochen oder eine Fehlermeldung gelöscht werden soll.

3. Taste Printer

Diese Taste drücken, um den Kopierer in den Druckermodus zu schalten.

4. Taste Number of Copies/Zoom (+)

Diese Taste drücken, um die verschiedenen Funktionen, Einstellungen etc. abwärts zu durchlaufen.

5. Taste Zoom Input/Enter

Diese Taste drücken, um eine Einstellung zu speichern.

6. Taste Number of Copies/Zoom (-)

Diese Taste drücken, um die verschiedenen Funktionen, Einstellungen etc. aufwärts zu durchlaufen.

7. Kopienqualitäts-/Vergrößerungsanzeige

Zeigt den Status des Druckers sowie verschiedene andere Einstellungen an. P00 erscheint, wenn sich das Gerät im Druckermodus befindet.

8. Anzeige Memory Overflow/Data Error

Blinkt, wenn während eines Druckvorgangs ein Fehler auftritt. Zur gleichen Zeit blinken in der Kopienqualitäts-/Vergrößerungsanzeige Prt und E## abwechselnd. In diesem Fall die Taste Printer drücken und die Fehlerursache überprüfen. Weitere Informationen siehe Wenn Fehlercodes oder Fehlermeldungen angezeigt werden auf Seite 15.

Kopienqualitäts-/Vergrößerungsanzeige im Druckermodus

Die Taste **Printer** drücken, um den Druckermodus zu aktivieren. Nachfolgende Tabelle zeigt, welche Informationen dann in der Kopienqualitäts-/Vergrößerungsanzeige erscheinen.

Anzeige	Bedeutung			
P00	Anzeige bei Umschalten des Geräts in den Druckermodus.			
P##	Nummer (anstelle der ##) eines Druckereinstellungsmenüs. Genaue Einzelheiten siehe Online-Handbuch .			
Prt	"Prt" und "E##" blinken abwechselnd bei Auftreten eines Druckerfehlers. (Anstelle der ## erscheint die Fehlernummer). Genaue Einzelheiten siehe Wenn Fehlercodes oder Fehlermeldungen angezeigt werden auf Seite 15.			
E##				
Prt	"Prt" und eine zweistellige Zahl blinken abwechselnd. Die Zahl steht für den aktuellen Status des Druckers und hat folgende Bedeutung:			
<u></u>	01: Drucker führt Selbsttest aus. Erscheint, wenn der Netzschalter auf ON (I) gestellt oder der Drucker zurückgesetzt wird.			
##	02: Druckereinstellungen werden geändert. Warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.			
	10: Drucker verarbeitet Daten.			
	15: Drucker wartet auf Daten.			
	20: Das System wartet auf einen Seitenvorschub.			
	25: Daten werden gelöscht.			


Kapitel 2 - Einrichtung

Druckerkabel anschließen


ACHTUNG

Vor Anschluss des Druckerkabels UNBEDINGT den Netzschalter des Drukkers auf OFF (O) setzen.


1 Den Netzschalter an der rechten Seite des Druckers auf OFF (O) stellen und dann auch den Rechner ausschalten.

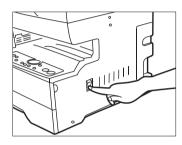

- 2 Die Halteklammern an dem Anschluss hinten rechts am Drucker öffnen und das Druckerkabel an die Parallelschnittstelle anschließen.
 - * Wenn die optionale Netzwerkkarte im Drucker installiert ist, das Netzwerkkabel anschließen (100BASE-TX etc.) und die Parameter für den Netzwerkanschluss eingeben. Siehe hierzu Netzwerkeinstellungen (TCP/IP) auf Seite 12.

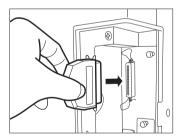

- 3 Das andere Ende des Druckerkabels in den Parallelanschluss am Rechner stecken.
- 4 Den Netzschalter wieder auf ON (I) setzen.

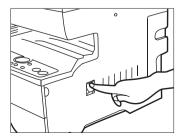

Software installieren

Wie nachfolgend erläutert vorgehen, um je nach Betriebssystem des Rechners den Druckertreiber sowie sonstige Software zu installieren. Eine genaue Beschreibung der Software-Installation finden Sie in dem Online-Handbuch auf der zum Lieferumfang dieses Produkts gehörigen CD-ROM.

Netzwerkeinstellungen (TCP/IP)

Wenn die optionale Netzwerkkarte installiert ist und dieses System als Netzwerkdrucker eingesetzt werden soll, muss für den Drucker eine IP-Adresse eingegeben werden.

HINWEIS

Die an dieser Stelle zu registrierende IP-Adresse ist je nach Netzwerkumgebung unterschiedlich. Deshalb VORAB mit dem Netzwerkadministrator abklären, welche Daten genau einzugeben sind.

Wenn Sie einen DHCP-Server einsetzen, der die IP-Adresse automatisch konfiguriert, kann dieser Schritt entfallen. In diesem Fall ist die Konfiguration des DHCP-Servers bereits ab Werk vorgegeben.

Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Taste Stop/Reset.

1 Taste Printer drücken. Das System schaltet in den Druckermodus und in der Kopienqualitäts-/Vergrößerungsanzeige erscheint "P00".



2 Durch Drücken der Tasten (+) und (-) die Zahl "23" einstellen und mit der Taste ENTER bestätigen. Im Display erscheint "P23" (für TCP/IP Ein/Aus).



3 Durch Drücken der Tasten (+) und (-) die Zahl "1" (Ein) einstellen und mit der Taste EN-TER bestätigen. Der eingestellte Wert blinkt zweimal und wird dann gespeichert.



4 Durch Drücken der Tasten (+) und (-) die Zahl "24" einstellen und mit der Taste ENTER bestätigen. Im Display erscheint "P24" (für DHCP Ein/Aus).



5 Durch Drücken der Tasten (+) und (-) die Zahl "2" (Aus) einstellen und mit der Taste EN-TER bestätigen. Der eingestellte Wert blinkt zweimal und wird dann gespeichert.



6 Durch Drücken der Tasten (+) und (-) die Zahl "25" einstellen und mit der Taste ENTER bestätigen. Im Display erscheint "P25" (für die Einstellung der IP-Adresse).



7 Die insgesamt 12-stellige IP-Adresse wird in Blöcken mit jeweils 3 Ziffern durch Drücken der Tasten (+) und (-) eingestellt.

Zunächst die ersten drei Ziffern eingeben und mit der Taste ENTER bestätigen. Dann auf die gleiche Weise die drei verbleibenden Adressblöcke (insgesamt 4 Blöcke) eingeben. Sobald nach dem vierten Block die Taste ENTER gedrückt wird, blinkt die Displayanzeige zweimal und die IP-Adresse wird gespeichert.



8 Durch Drücken der Tasten (+) und (-) die Zahl "26" einstellen und mit der Taste ENTER bestätigen. Im Display erscheint "P26" (für die Einstellung der Subnet-Maske). Die 12stellige Subnet-Maske auf die gleiche Weise eingeben wie die IP-Adresse.



9 Durch Drücken der Tasten (+) und (-) die Zahl "27" einstellen und mit der Taste ENTER bestätigen. Im Display erscheint "P27" (für die Eingabe der Gateway-Adresse). Die 12-stellige Gateway-Adresse auf die gleiche Weise eingeben wie die IP-Adresse.



10 Sobald alle Netzwerkparameter eingegeben worden sind, die Taste Printer drücken. Das System kehrt wieder in den Kopierermodus zurück.

Kapitel 3 - Fehlerbehebung

Druckvorgang abbrechen


Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie einen laufenden Druckvorgang anhalten oder Daten löschen wollen.

WICHTIG


Dieser Vorgang löscht ALLE Druckaufträge, die bereits im Druckerspeicher auf die Ausgabe warten.

Druckaufträge immer zuerst am Rechner abbrechen. Wenn ein Druckauftrag nur am Drucker storniert wird, sendet der Rechner anschließend die Daten erneut an den Drucker.

1 Taste Printer drücken. Das System schaltet in den Druckermodus.



2 Taste Stop/Reset drücken. Der Druckvorgang wird abgebrochen.




Wenn Fehlercodes oder Fehlermeldungen angezeigt werden ...

Wenn im Bedienfeld ein Fehlercode angezeigt wird, zuerst anhand der nachfolgenden Tabelle die Fehlerursache ermitteln und die Anweisungen zur Fehlerbehebung ausführen. Genauere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kopierers sowie in den Bedienungsanleitungen aller zusätzlich im System installierten Optionen.

Fehleranzeigen auf diesem Drucker

Wenn "Prt" angezeigt wird und die Anzeige Memory Overflow/Data Error blinkt, während sich das Gerät im Kopierermodus befindet, ist bei den Druckerfunktionen des Systems ein Fehler aufgetreten. In diesem Fall die Taste Printer drücken und in der nachstehenden Tabelle die Fehlerursache feststellen. Dann die angegebenen Korrekturmaßnahmen ausführen.



Fehlercode	Vorgehen		
E01	Papierstau. Gestautes Papier entfernen.		
E02	Papierbehälter leer oder Papierstau. Behälter auffüllen bzw. gestautes Papier entfernen.		
E03	Ein (oder beide) Papierbehälter ist (sind) nicht ordnungsgemäß im Drucker eingesetzt. Behälter richtig einschieben.		
E04	Der Papierbehälter enthält nicht das für den Druckvorgang benötigte Papierfor mat. Passendes Papierformat einlegen.		
	* Wenn Sie die Druckausgabe auf dem aktuell eingelegten Papierformat erzwingen wollen, drücken Sie die Taste Start [GO]. Wenn Sie auf einen anderen Papierbehälter umschalten und das dort eingelegte Papier verwenden wollen, steuern Sie diesen Papierbehälter durch Drücken der Taste Paper Select an. Wenn Sie den Druckvorgang vollständig abbrechen wollen, drükken Sie die Taste Stop/Reset.		
E05	Papierbehälter leer. Behälter auffüllen.		
E06	Eine der Abdeckungen ist geöffnet. Alle Abdeckungen fest schließen.		
E07	Falsches Papierformat. Formateinstellung des Papierbehälters überprüfen.		
E25	Im druckerinternen Behälter ist zuviel Papier eingelegt. Überzählige Blätter aus dem Behälter nehmen und die Taste Start [GO] drücken, um den Druckvorgang fortzusetzen.		
	 Wenn Sie den Druckvorgang vollständig abbrechen wollen, drücken Sie die Taste Stop/Reset. 		
E30	Druckerstörung. Kundendiensttechniker rufen oder einen autorisierten Service-Stützpunkt informieren.		

Fehlercode	Vorgehen			
E60	Lese- bzw. Schreibfehler auf der RAM-Disk. Taste Start [GO] drücken, um die Fehleranzeige zu löschen.			
E70	Lese- bzw. Schreibfehler auf der Speicherkarte. Taste Start [GO] drücken, um die Fehleranzeige zu löschen.			
E71	Die Speicherkarte wurde aus dem Steckplatz genommen, während Druckerparameter in die Menüs eingegeben wurden. Karte wieder einschieben.			
	UNBEDINGT den Netzschalter auf OFF (O) setzen und DANN ERST die Speicherkarte wieder einschieben.			
E72	Drucker versucht, Daten von der Speicherkarte zu lesen, kann die Speicherkarte jedoch nicht erkennen. Speicherkarte erneut einschieben. * UNBEDINGT den Netzschalter auf OFF (O) setzen und DANN ERST die Speicherkarte wieder einschieben.			
E73	Die eingeschobene Speicherkarte muss initialisiert werden.			
E80	Datenüberlauf-Fehler aufgrund unzureichender Speicherkapazitäten.			
	* Wenn Sie die Fortsetzung des Druckauftrags erzwingen wollen, drücken Sie die Taste Start [GO]. Wenn Sie den Druckvorgang vollständig abbrechen wollen, drücken Sie die Taste Stop/Reset.			
	Wenn "Auto Fortsetzen" (Menü: P74) auf "Ein" (Einstellung: 1) gesetzt ist, wird der Druckvorgang nach Ablauf der eingestellten Zeitüberwachung au- tomatisch neu gestartet.			
	* Wenn diese Fehlermeldung erscheint, wird der "Seitenschutz" (Menü: P42) automatisch auf "Ein" (Einstellung: 1) gesetzt.			
E82	Der laufende Druckauftrag konnte nicht fertiggestellt werden, da die Speicherkapazitäten im Drucker nicht ausreichten.			
	Wenn Sie mit einer RAM-Disk arbeiten, sollten Sie den hierfür reservierten Bereich verkleinern. Tritt diese Fehler häufiger auf, sollten Sie die Speicher- kapazitäten Ihres Druckers aufrüsten. Detaillierte Informationen zum Ausbau der Speicherkapazitäten erhalten Sie bei einem Kundendiensttechniker bzw. in einem autorisierten Service-Stützpunkt.			
	Wenn Sie die Fortsetzung des Druckauftrags erzwingen wollen, drücken Sie die Taste Start [GO] .			
	* Wenn "Auto Fortsetzen" (Menü: P74) auf "Ein" (Einstellung: 1) gesetzt ist, wird der Druckvorgang nach Ablauf der eingestellten Zeitüberwachung automatisch neu gestartet.			
E83	Die angesteuerte Schnittstelle ist belegt. Eine Zeitlang warten und dann den Versuch wiederholen.			
EF1	Fehler bei laufendem Systembetrieb. Netzschalter zuerst auf OFF (O) und dann wieder auf ON (I) setzen. Bleibt die Fehlermeldung bestehen, den Kundendiensttechniker rufen oder einen autorisierten Service-Stützpunkt informieren.			
EF2	Fehler bei laufendem Systembetrieb. Netzschalter zuerst auf OFF (O) und dann wieder auf ON (I) setzen. Bleibt die Fehlermeldung bestehen, den Kundendiensttechniker rufen oder einen autorisierten Service-Stützpunkt informieren.			

Fehlersuchtabelle

Wenn im Druckermodus des Systems Fehler auftreten, können Sie kleinere Störungen anhand der nachfolgenden Tabelle beheben. Bleibt die Fehlerbedingung jedoch bestehen, müssen Sie einen Kundendiensttechniker rufen bzw. den autorisierten Service-Stützpunkt informieren.

Ausführliche Informationen zu mechanischen Gerätestörungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kopierers.

Problem	Prüfen	Korrektur	Siehe Seite	
Es wird nichts gedruckt	Netzkabel lose?	Netzkabel fest in eine Steckdose einstecken.	_	
	Drucker eingeschaltet (ON (I))?	Netzschalter auf ON (I) setzen.	11	
	Passendes Druckerkabel vorhanden und ordnungsgemäß angeschlossen?	Prüfen, ob das Druckerkabel die Anforderungen erfüllt und ordnungsgemäß angeschlossen ist.	11	
	Haben Sie das Druckerkabel angeschlossen, NACHDEM Sie den Drucker eingeschaltet hatten?	Druckerkabel anschließen, BEVOR der Drucker eingeschaltet wird.		
	Ist der Drucker offline ge- schaltet? (Die Anzeige Data On-line leuchtet nicht?)	Folgendermaßen vorgehen, damit die Anzeige Data On-line aufleuchtet und der Drucker online geschaltet wird.	11	
		Taste Printer drücken. Das Gerät geht in den Druckermodus.		
		2. Taste Start [GO] drücken.		
		Die Anzeige Data On-line leuchtet auf.		
Text wird fehler- haft gedruckt	Passendes Druckerkabel vorhanden und ordnungsgemäß angeschlossen?	Prüfen, ob das Druckerkabel die Anforderungen erfüllt und ordnungsgemäß angeschlossen ist.	11	
Fehlerhafte Druckausgabe	Ist der Rechner entsprechend den Druckeranforderungen konfiguriert?	Sowohl die Einstellungen im Druckertrei- ber als auch die in der Softwareanwen- dung überprüfen.	_	

Kapitel 4 – Technische Daten

CPU PowerPC 405 (200 MHz)

Druckgeschwindigkeit Kopierer 15/18 Seiten/Min:

18 Seiten/Min. (A4)

Druckauflösung Druckoptimierung ausgeschaltet:

600 dpi x 600 dpi

Druckoptimierung eingeschaltet: Interpoliert 2400 dpi x 600 dpi

Max. Druckformat Legal (8 1/2" x 14"). Folio

RAM-Speicherkapazität Standard: 8 MB

Max: 136 MB (mit 128 MB Zusatzspeicher)

Schnittstelle Eine Parallelschnittstelle (IEEE 1284-kompatibel)

Installierte Fonts 80

^{*} Änderungen vorbehalten

Andere Vorsichtsmaßnahmen

- NIEMALS schwere Gegenstände auf den Kopierer ablegen oder andere Schäden verursachen.
- NIEMALS die vordere Abdeckung öffnen, den Hauptschalter ausschalten oder den Netzstecker während des Kopiervorgangs abziehen.
- · Wenn Sie den Kopieren heben oder verschieben wollen. wenden Sie sich an Ihren Kundendienst
- Berühren Sie nicht die elektrischen Teile wie beispielsweise die Kontakte oder die Leiterplatten, weil diese Teile durch statische Elektrizität zerstört werden können.
- · Versuchen Sie NICHT, irgendwelche Handlungen durchzuführen, die nicht in diesem Handbuch erklärt worden sind.
- VORSICHT: Die Verwendung von Bedienelementen und Einstellungen und Verfahrensweisen, die hier nicht beschrieben sind, können zu gefährlicher Strahlenemission führen.
- Solange der Motor im Gerät zu hören ist, darf. ungeachtet des aktuellen Betriebszustands des Kopierers, weder eine der Verkleidungen geöffnet noch der Kopierer ausgeschaltet werden.

■ Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung von Verbrauchsmaterialien

• Reinigungs-, Wartungs- und Entsorgungstätigkeiten dürfen nur von Personal durchgeführt werden, das die nachfolgenden Informationen berücksichtigt.

VORSICHT

 Die Tonerbehälter oder den Abfalltonerbehälter niemals verbrennen. Gefährlicher Funkenflug kann zu Verbrennungen führen.



• Die Tonerbehälter oder den Abfalltonerbehälter außer Beichweite von Kindern aufbewahren



 Falls Toner von den Tonerhehältern oder dem Abfalltonerbehälter verschüttet wird, das Einatmen und Verschlucken sowie den Haut- und Augenkontakt mit dem verschütteten Toner vermeiden.

- · Bei Einatmen von Toner unverzüglich einen Ort mit frischer Luft aufsuchen und gründlich mit viel Wasser gurgeln, Wenn Husten auftritt, einen Arzt aufsuchen.
- · Bei Verschlucken von Toner den Mund ausspülen und den Mageninhalt durch Trinken von 1 bis 2 Gläsern Wasser verdünnen. Falls erforderlich, einen Arzt aufsuchen.
- · Sollte Toner in die Augen gelangen, diese sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Falls die Augen empfindlich bleiben, einen Arzt aufsuchen.
- · Falls Toner auf die Haut gelangt, den Toner von der entsprechenden Hautstelle mit Wasser und Seife abwaschen
- · Nie versuchen, die Tonerbehälter oder den Abfalltonerbehälter zu öffnen oder zu zerstören.



Andere Vorsichtsmaßnahmen

- Die Tonerbehälter und den Abfalltonerbehälter nach dem Gebrauch immer zur Erwerbsstelle zurückbringen oder einer autorisierten Kundendienststelle aushändigen. Die Tonerbehälter und der Abfalltonerbehälter können erneut verwendet oder recycelt werden, sind aber entsprechend den staatlichen und den Ländervorschriften zu entsorgen.
- · Alle Verbrauchsteile an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren.
- · Falls der Kopierer für längere Zeit nicht verwendet werden soll, alles Papier aus den Kassetten und der Multi-Bypass-Ablage nehmen und in seiner Originalverpackung aufbewahren.

KYOCERA MITA EUROPE B.V.

Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp,

The Netherlands Phone: (020) 6540000

Home page: http://www.kyoceramita-europe.com

Email: info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA NEDERLAND B.V.

Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp,

The Netherlands Phone: (020) 5877200

KYOCERA MITA (UK) LIMITED

8 Beacontree Plaza Gillette Way,

Reading RG2 0BS UK Phone: (0118) 931 1500

KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.

Via Marconi 8, 20041 Agrate Brianza

(Milano), Italy Phone: (039) 65641

S.A. KYOCERA MITA BELGIUM N.V.

Hermesstraat 8A, 1930 Zaventem, Belgium Phone: (02) 7209270

KYOCERA MITA FRANCE S.A.

Parc les Algorithmes SAINT AUBIN 91194 GIF-SUR-YVETTE

France

Phone: (01) 69852600

KYOCERA MITA ESPAÑA S.A.

Edificio Mita, Avda. De Manacor Nº2, Urb. Parque Rozas, Apartado de Correos 76, 28230 Las Rozas, Madrid, Spain

Phone: (91) 631-8392

KYOCERA MITA FINLAND OY

Kirvesmiehenkatu 4, 00810 Helsinki,

Finland

Phone: (09) 478-05200

KYOCERA MITA (SCHWEIZ) AG

Hölzliwisen, Industriestrasse 28, 8604 Volketswil, Switzerland

Phone: (01) 908 4949

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GMBH

Mollsfeld 12, D-40670 Meerbusch

Germany

Phone: 02159-918-0

KYOCERA MITA GMBH AUSTRIA

Eduard-Kittenberger-Gasse 95,

1230, Wien, Austria Phone: (01) 86338-0

KYOCERA MITA SVENSKA AB

Siktgatan 2,

162 50 Vällingby, Sweden Phone: (08) 4719999

KYOCERA MITA DANMARK A/S

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov,

Denmark

Phone: 56871100

KYOCERA MITA PORTUGAL LDA.

CASCAISTOCK-Armazem nº8, Rua das Fisgas, Alcoitão, 2765 Estoril, Portugal Phone: (21) 4602221

KYOCERA MITA SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

UNIT 3, "Kyalami Crescent," Kyalami Business Park, 1685 Midrand, South Africa Phone: (11) 466-3290

KYOCERA MITA AMERICA, INC.

Headquarters:

225 Sand Road, P.O. Box 40008, Fairfield, New Jersey 07004-0008,

U.S.A.

Phone: (973) 808-8444

KYOCERA MITA AUSTRALIA PTY.

LTD

Level 3, 6-10 Talavera Road, North Ryde,

N.S.W. 2113 Australia Phone: (02) 9888-9999

KYOCERA MITA NEW ZEALAND LTD.

1-3 Parkhead Place, Albany, Auckland, New Zealand Phone: (09) 415-4517

KYOCERA MITA (THAILAND) CORP.,

9/209 Ratchada-Prachachem Road, Bang Sue, Bangkok 10800, Thailand

Phone: (02) 586-0320

KYOCERA MITA SINGAPORE PTE LTD.

121 Genting Lane, 3rd Level, Singapore 349572

Singapore 3495/2 Phone: (65) 7418733

KYOCERA MITA HONG KONG LIMITED

11/F., Mita Centre, 552-566, Castle Peak Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong Phone: (852) 24232163

KYOCERA MITA CORPORATION

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku Osaka 540-8585, Japan Phone: (06) 6764-3555

©2002 KYOCERA MITA CORPORATION

KYDEER is a trademark of Kyocera Corporation

Mita

is a registered trademark of KYOCERA MITA CORPORATION

HBKM-PSM Version: 11/2002